


SYS.BOOT // V.4.0 // TARGET LOCKED


SYSTEM INITIALIZATION: HAMMER MILL

충격식 중간 분쇄 시스템

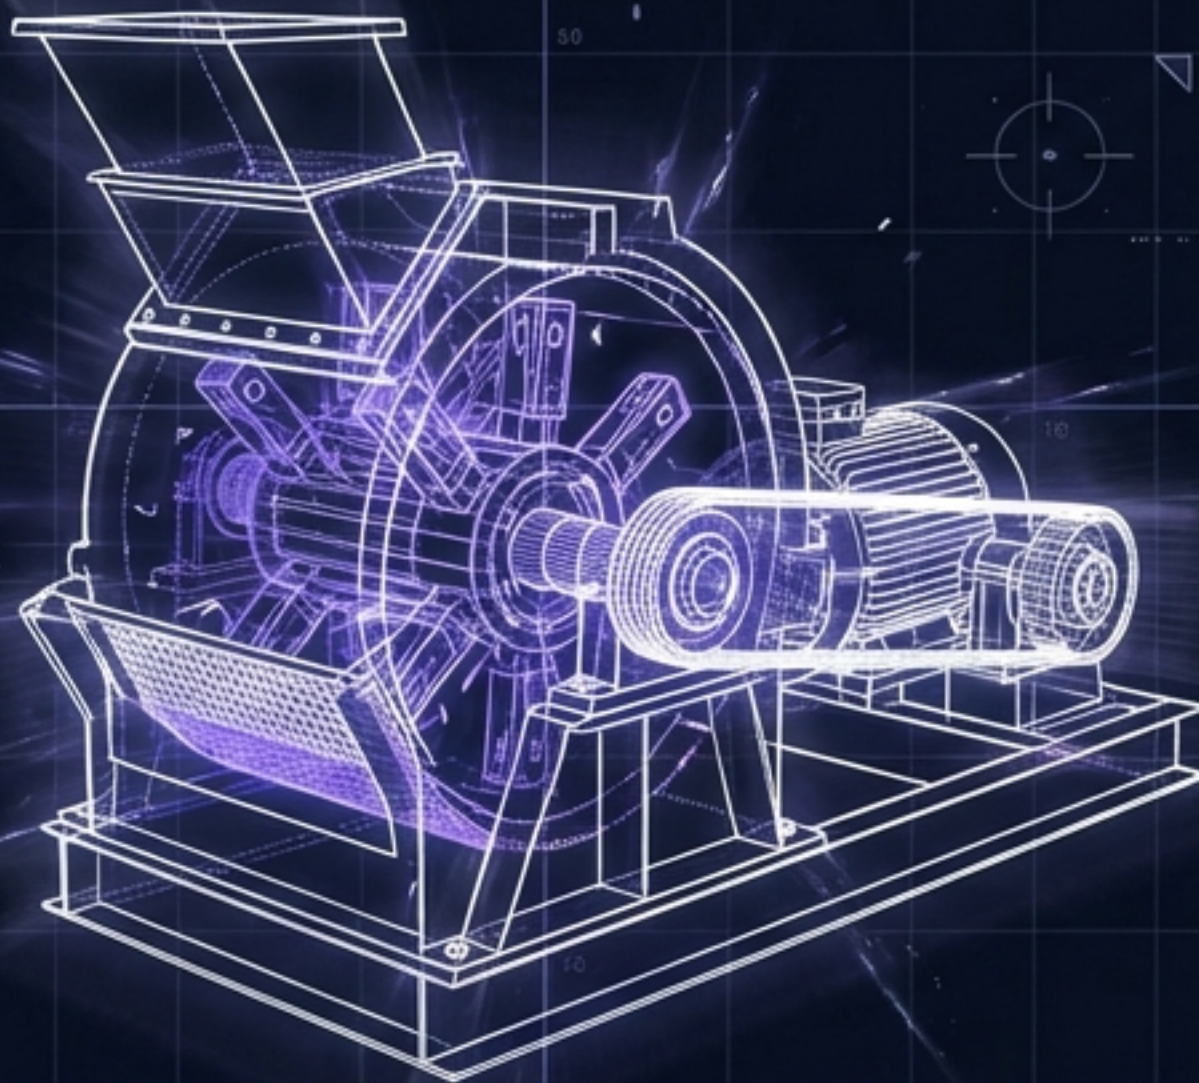

[STATUS: ONLINE] | [MODULE: CRUSHING DYNAMICS]

대상 객체 스캔: 고속 회전 충격 분쇄기

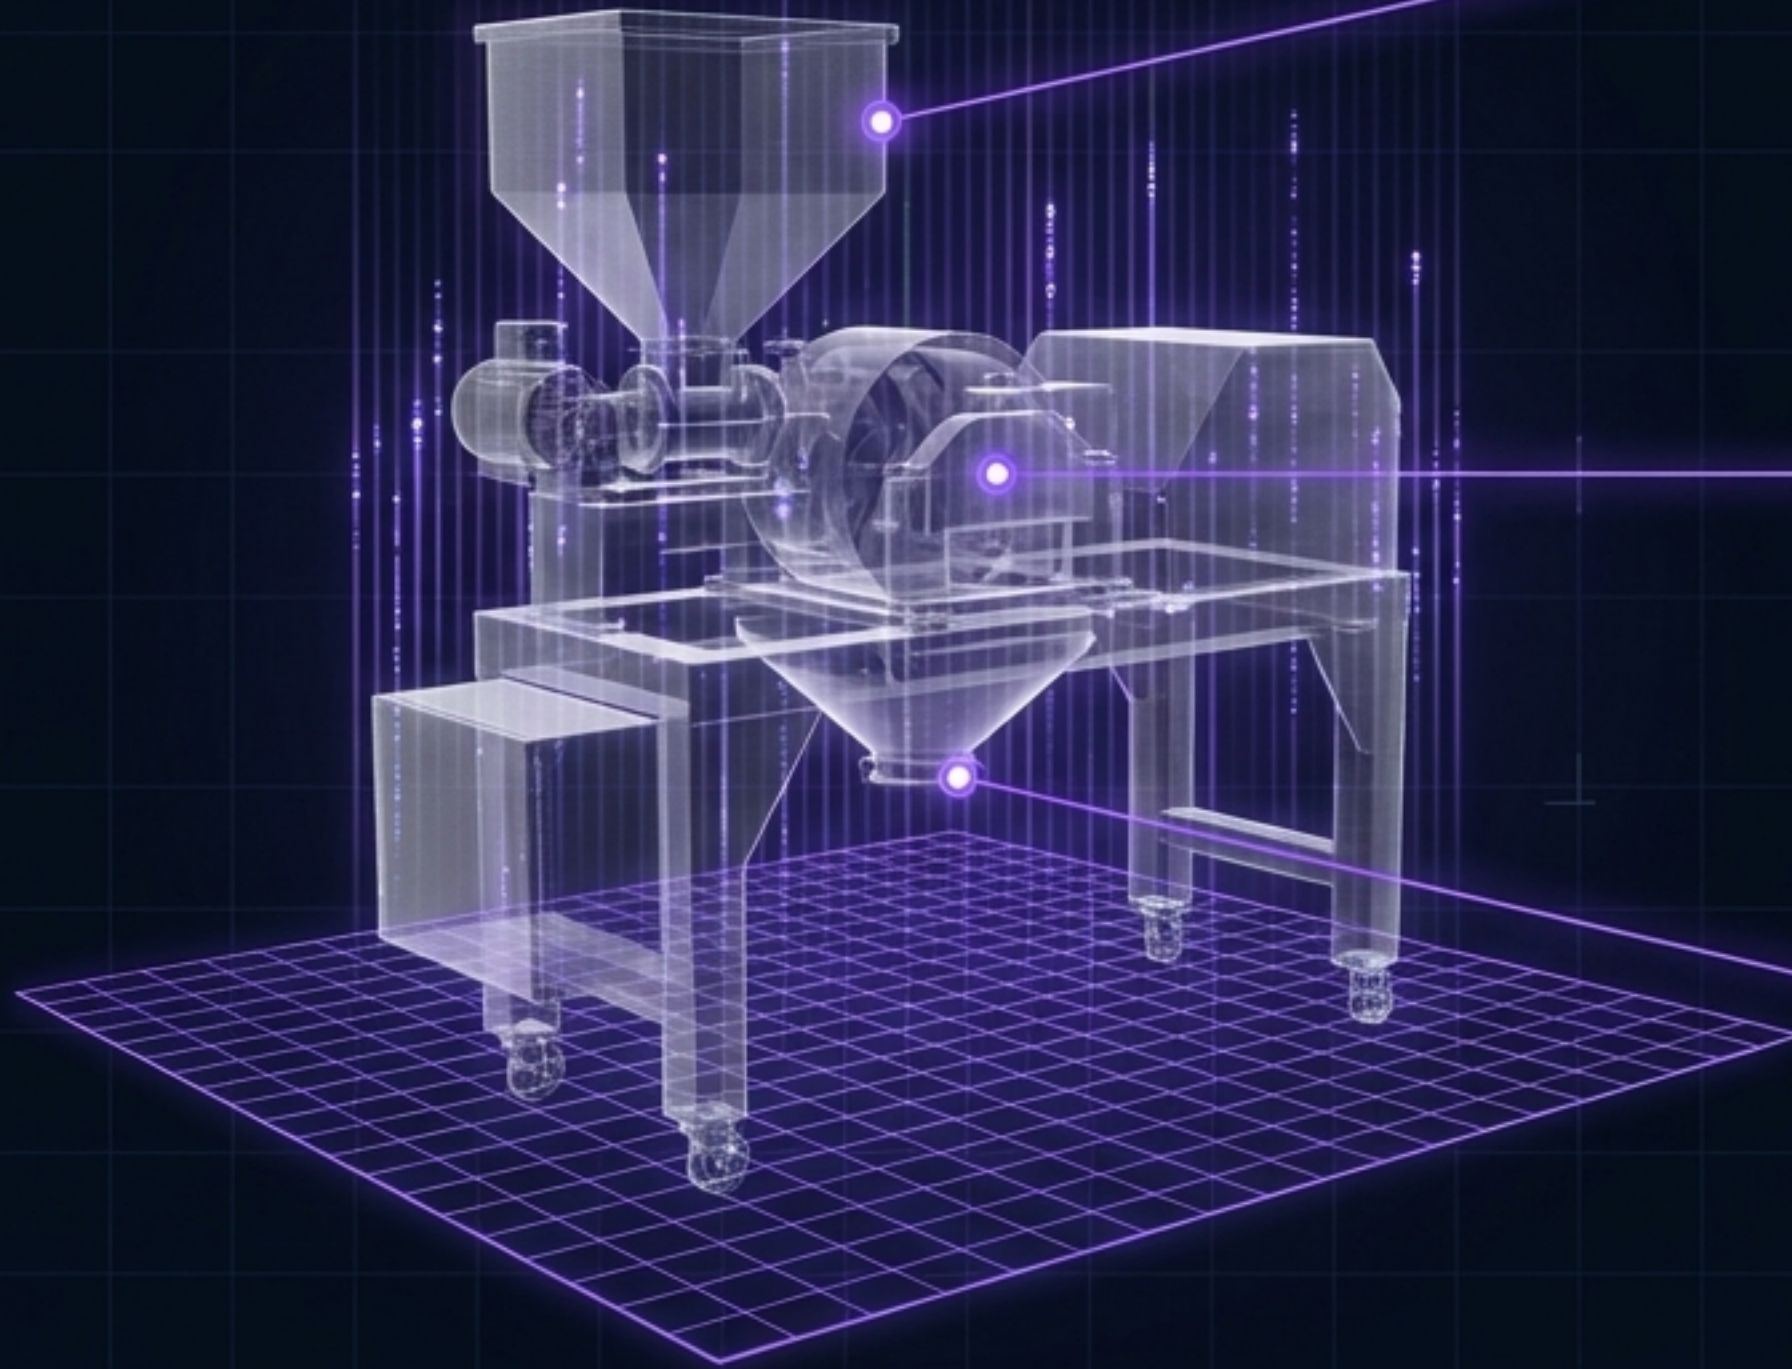

[INPUT] 원료 투입 호퍼 (Hopper)

대상 원료가 분쇄실로 일정하게 공급되는 진입부.

[CORE] 분쇄 챔버 (Crushing Chamber)

수직 또는 수평 회전축과 로터에 힌지 방식으로 장착된 다수의 해머(Hammer)가 고속 회전하며 원료를 급속 분쇄.

[OUTPUT] 하부 스크린 (Bottom Screen)

분쇄된 분말이 망(Hole)을 통과하여 배출. 망의 크기로 1차 입도 조절 가능.


KINETIC PHYSICS ENGINE: 3대 복합 분쇄 응력

충격력 (Impact Force)




고속 회전하는 해머가 투입된 원료에 직접 충돌하여 발생하는 강력한 1차 파쇄 에너지.

전단력 (Shear Force)

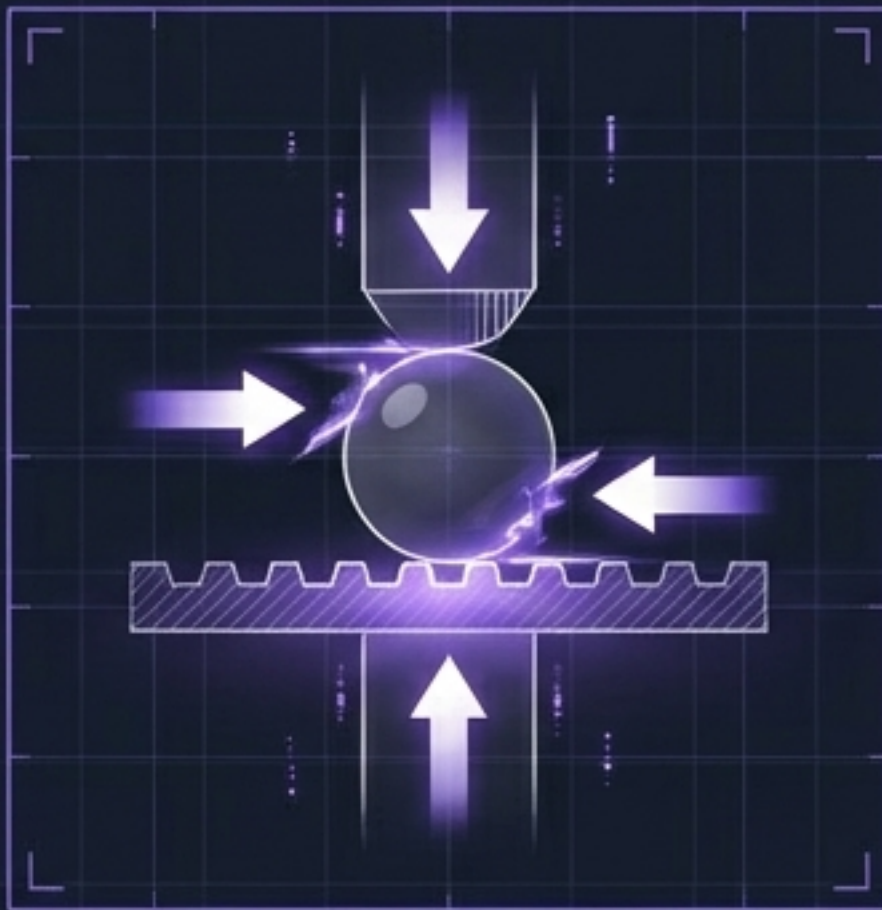

요철 라이너 및 해머와 하부 스크린 사이의 좁은 틈새를 원료가 통과하며 잘려나가는 힘.

마찰력 (Friction Force)

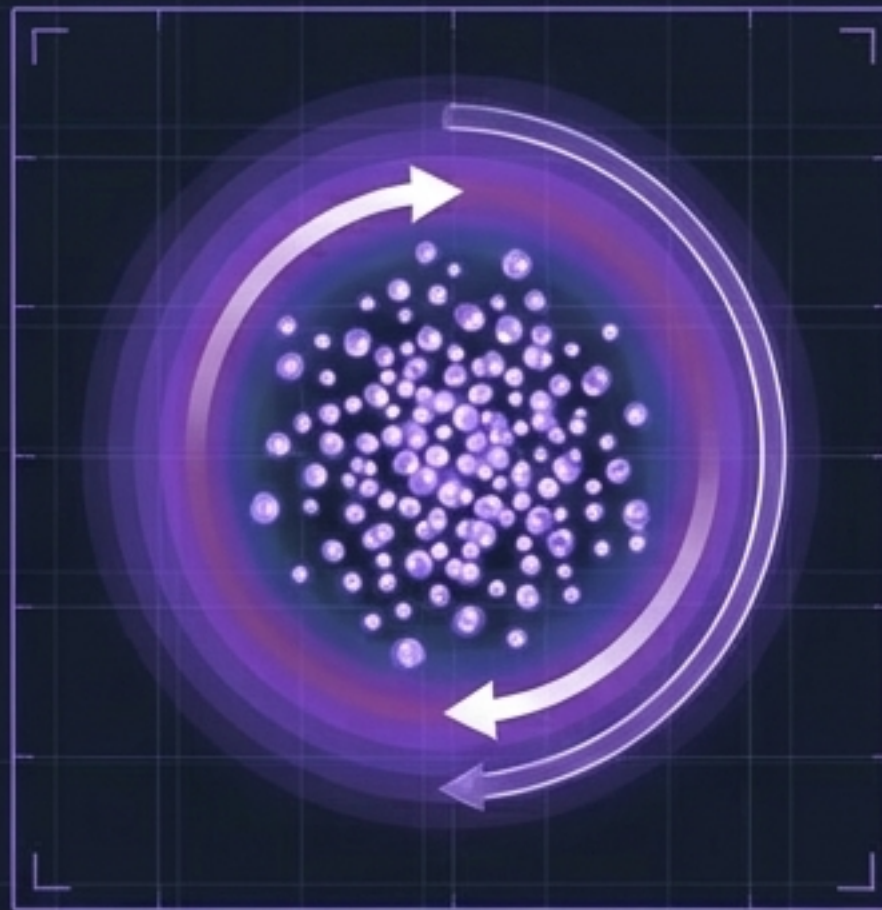

밀폐된 챔버 내에서 원료 입자 간, 그리고 입자와 내부 벽면 간의 지속적인 마찰로 인한 미분쇄 작용.


MODULAR PROTOCOLS: 시스템 확장 및 커스터마이징

[ATTACHMENT_01]

나이프 해머 (Knife-Hammer Swap)

표준 해머를 나이프형으로 교체 가능.

타겟 원료: 목재, 농산물 부산물 등
절단이 필요한 섬유질 원료에 최적화.

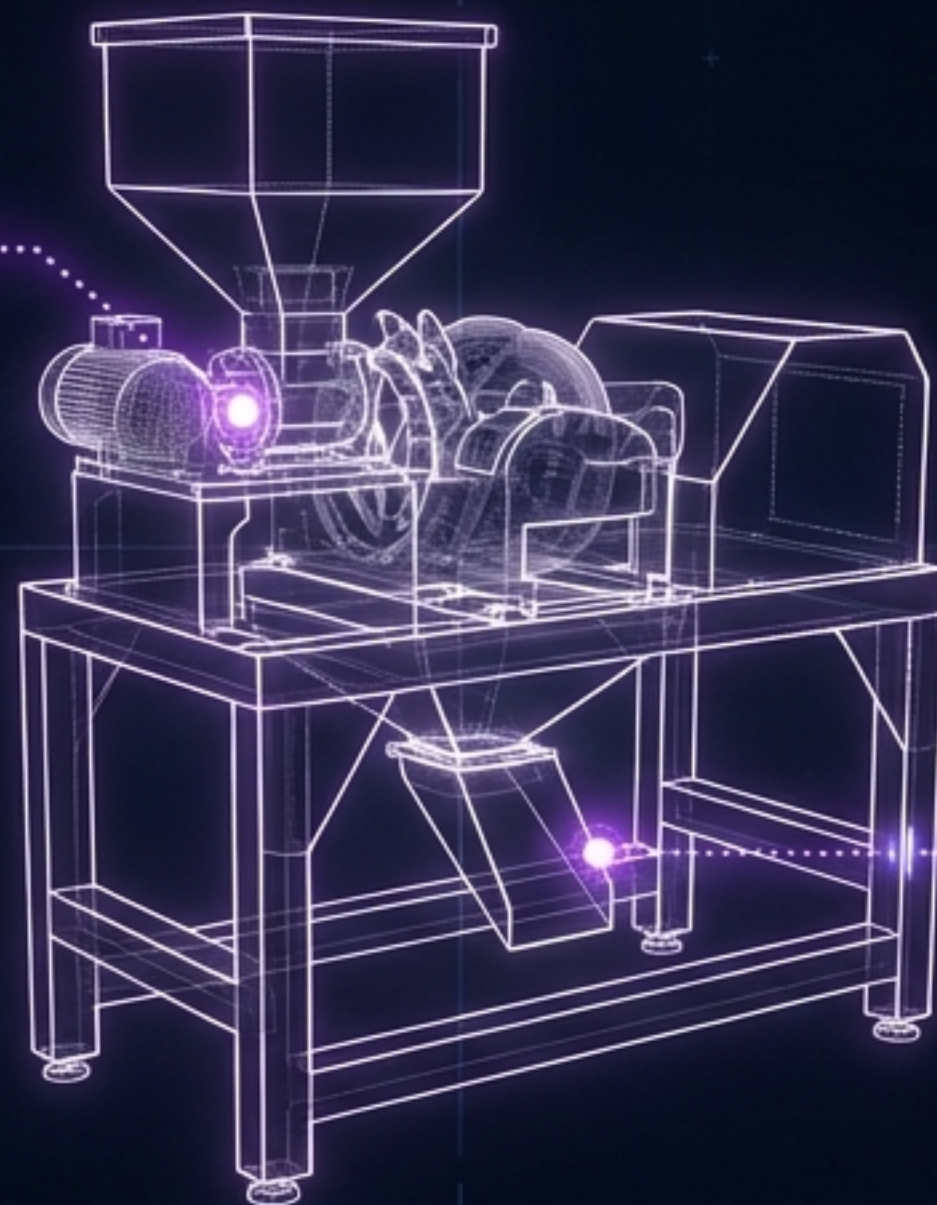

[ATTACHMENT_02]

에어 클래시파이어 (Air Classifier Integration)

분급기 자동화 시스템 연결.


효과: 스크린 단독 사용 한계를 넘어,
마이크로(Micro) 단위의 초정밀 입도
분급 및 선택적 입자 크기 획득 가능.



[MAINTENANCE]

구조가 단순하여 분해/조립이 간편하며, 세척 및 유지보수 효율 극대화.

PERFORMANCE SCALING MATRIX: 용량 및 동력 상관도

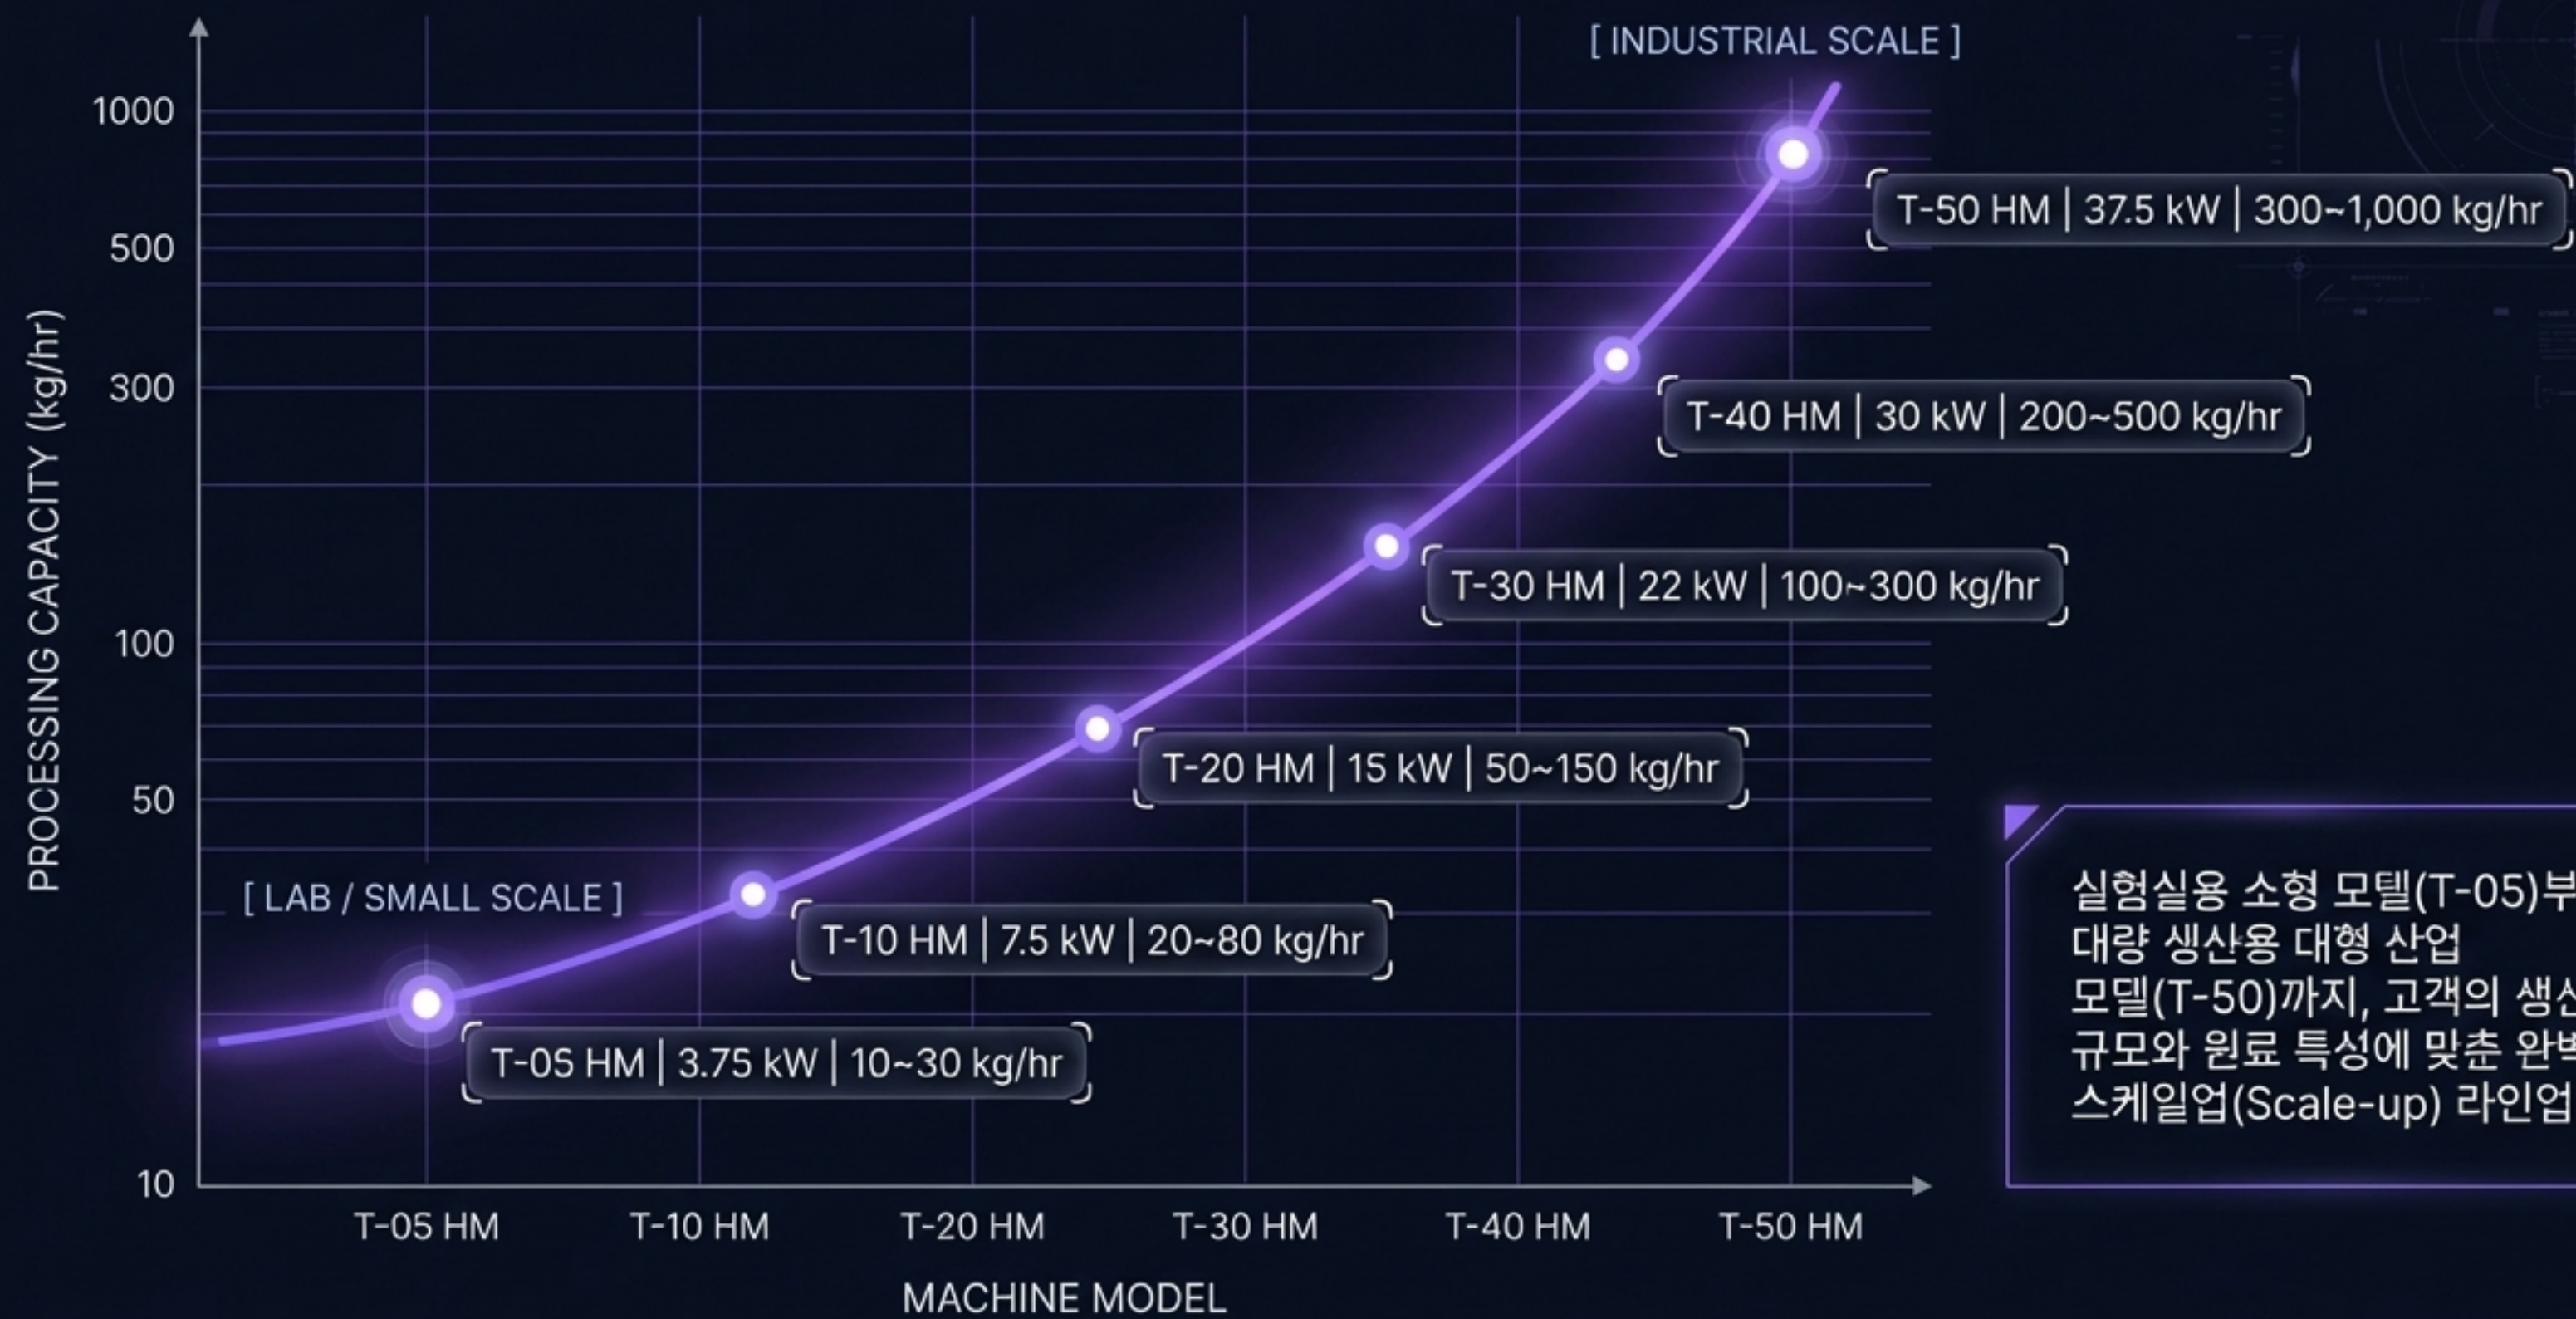

실험실용 소형 모델(T-05)부터
대량 생산용 대형 산업
모델(T-50)까지, 고객의 생산
규모와 원료 특성에 맞춘 완벽한
스케일업(Scale-up) 라인업 구축.

MATERIAL TARGET MAPPING: 산업별 적용 스펙트럼



**[1985]
&
[40 YEARS]**

1985년 설립 이래 40년간
축적된 분체 기계 전문 기술력.

[500+]

국내외 500여 개 이상
글로벌 파트너사에 설비 공급 및 신뢰 구축
(화학, 2차전지, 식품, 제약, 광물)

[TOTAL SOLUTION]

단순 장비 납품을 넘어선
원스톱 엔지니어링 지원.

분쇄 테스트

공정 설계

기기 제작

설치 및 시운전

유지보수

[SYSTEM STANDBY // ACTION REQUIRED]



분체 기술의 믿음직한 파트너,
한국기계가 최적의 공정을 설계합니다.

[INITIATE CONTACT]

[VOICE LINK] 031-356-5550

[DATA LINK] <http://www.topcrusher.co.kr>

[PROTOCOL] 분쇄 테스트 의뢰 및 맞춤형 기술 상담 지원